## まもり~の 取扱説明書


### 〈スタンダードタイプ〉

# 〈取付手順〉


・ 皮貼り付けたものを再度貼り付けるとテープの粘着力が低下しますので、落下等の原因になります。 貼り付ける前に十分確認して行ってください。

手順1 貼り付ける場所の汚れ、ホコリ等を拭き取ってください。


手順2 固定金具Aの両面テープのフィルムを外し、窓を開け確認して 決めた位置に取り付けてください。(図1)

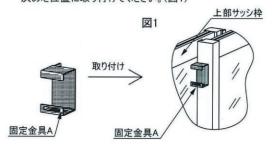


手順3 室内側のたてサッシの厚み①に合った固定金具Bの①寸法を選択し、付属の両面テープを固定金具Bの貼り付け面(図2)に貼り付けてからフィルムを外し、固定金具Aにかぶせるように取り付けてください。(図3)

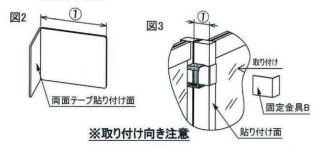

手順4 窓を施錠した状態で、本体を固定金具Aに差し込み、 本体がスライドできる程度にネジで軽く固定してください。(図4)

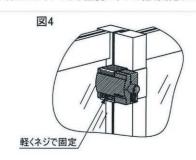


手順5 ストッパーを両面テープで貼る前に再度確認の為、操作レバーをロック状態に切り替え、ストッパーの**防犯溝の中央と本体プレートの位置を合わせながら、**ガラス面又は上部サッシ枠面にスライドさせて位置を決めてください。位置を決めた後、両面テープのフィルムを外して水平に貼り付けてください。(図5)

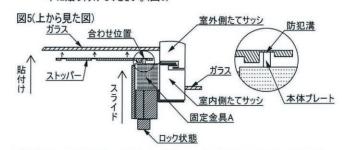

手順6 ストッパーを貼り付けた後、操作レバーはロック状態のままで、本体 プレートが防犯溝の底部分に当たる位置に本体をスライドさせ、本体をネジで固定してください。(図6) また、閉め出し防止及び換気の操作ができるか確認してください。(図7)

- ※操作は操作レバーの扱い方をご覧ください。
- ※操作レバーを無理に回すと破損の原因になりますのでご注意下さい。

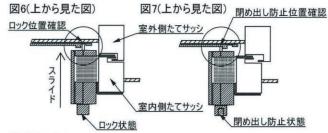

### 〈警告シール〉

警告シールは室外側からガラス面に、貼るなどしてお使い下さい。

土様	
品名	まもり~の
品 番	S-01-B
質 量	約125g
本体寸法	(H)40 × (W)53 × (D)25mm

### 使用上のご注意

本の出一いして応め
あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用ください。
強強い力で窓を開閉しないでください。破損の原因で、ケガ等が発生いたしましても、当社は一切の補償、弁償などは行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取ってください。●両面テープが完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないでください。
本品を取り外す際は、取り付け面、製品本体を傷かる場合があります。また、取り外す際にとじた取り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
本品は改良のため、予告無く仕様変更する場合があります。